

# SC-1009-TW-W4

## RF TW Fernbedienung



---

### Produkt Eigenschaften


---

- Wireless tunable white RF Fernbedienung
- Intuitive Handhabung
- 3 Szenen können programmiert werden
- 4 Zonen vom RF Empfänger separat ansteuern
- Sehr sensitive, stabile, schnelle & präzise Farbsteuerung
- Kompatibel mit allen SR-1009, SRP-1009 Empfängern / Netzteilen
- Wasserbeständigkeit gemäss IP20
- Die Batterien 3 x AAA sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Dimension: 120 x 55 x 17mm


## Funktionen

**Wichtig:** - Lesen Sie alle Instruktionen vor der Installation

- Das Gerät beinhaltet AAA Batterien. Bitte setzen Sie diese korrekt ein und lagern Sie das Gerät angemessen.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

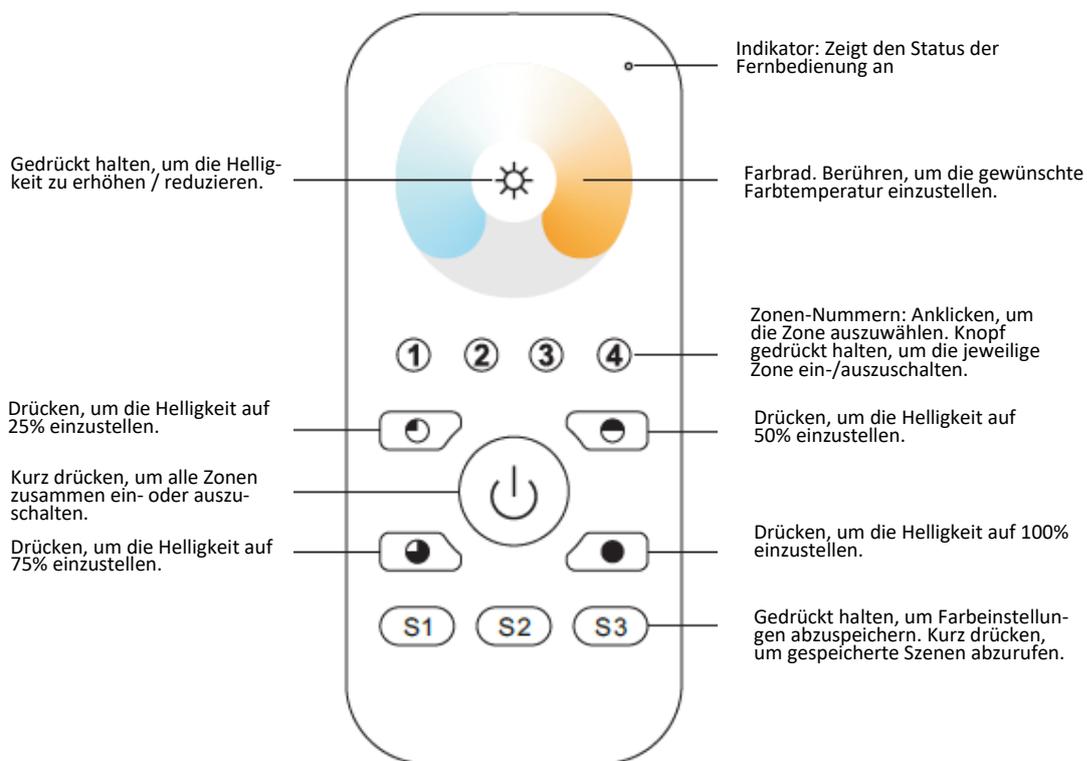


Vorderseite

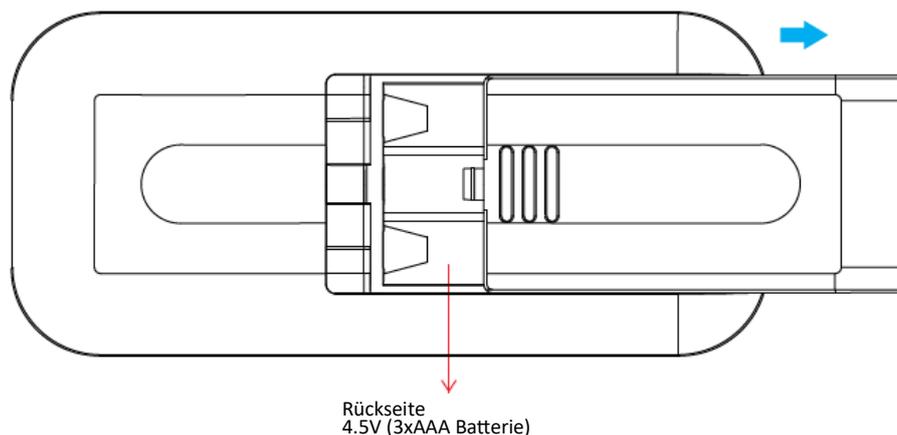

## Empfänger und Fernbedienung verbinden

### Methode 1

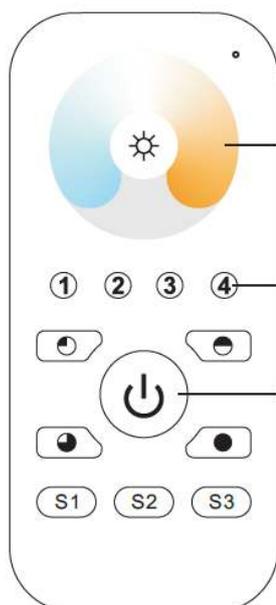

**Schritt 1:** Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

**Schritt 5:** Berühren Sie das Farbrad. Die mit dem Empfänger verbundene LED leuchtet kurz auf. Nun ist der Empfänger erfolgreich mit der Zone 4 verbunden.


**Schritt 4:** Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie den jeweiligen Knopf kurz (In unserem Beispiel die Zone 4). Wenn Sie die Fernbedienung keiner Zone zuteilen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.

**Schritt 2:** Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.



**Schritt 3:** Drücken Sie kurz den „Learning Key“ Knopf auf dem RF Empfänger oder schalten Sie den Empfänger drei mal hintereinander aus und wieder ein, um den Empfänger in den Verbindungsmodus zu versetzen.

### Methode 2

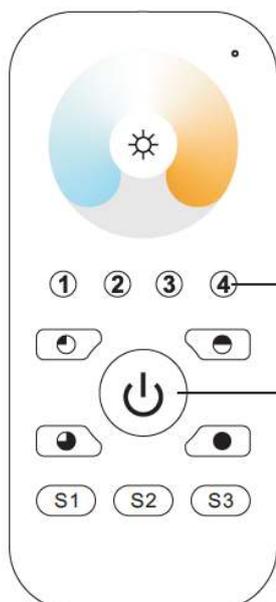

**Schritt 1:** Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.

**Schritt 4:** Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden den jeweiligen Knopf zwei mal kurz und halten Sie den Knopf anschliessend gedrückt. (In unserem Beispiel die Zone 4). Die LED, welche am RF Empfänger angeschlossen ist, blinkt kurz auf. Der Empfänger ist nun erfolgreich mit der Zone 4 verbunden.

**Schritt 2:** Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.


**Schritt 3:** Schalten Sie den Empfänger aus und wieder ein.

Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG (<https://www.simpex.ch/de/Impressum/>).

## Umgang mit mehreren Empfängern

Wenn Sie mehrere Empfänger haben, haben Sie zwei Möglichkeiten.

**Option 1:** Alle Empfänger in dieselbe Zone (bspw. 3) programmieren. Die Empfänger arbeiten synchron.

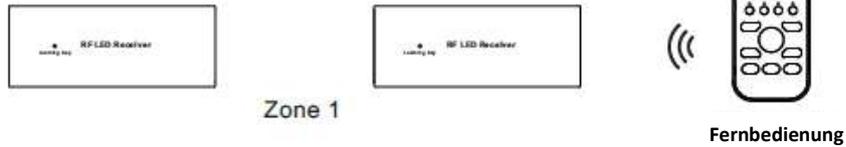

**Option 2:** Alle Empfänger in verschiedenen Zonen. Die Empfänger können unabhängig eingestellt werden.

